


FLEXISPOT

控制器型號：HS11A-1 說明書

一：控制器外型圖

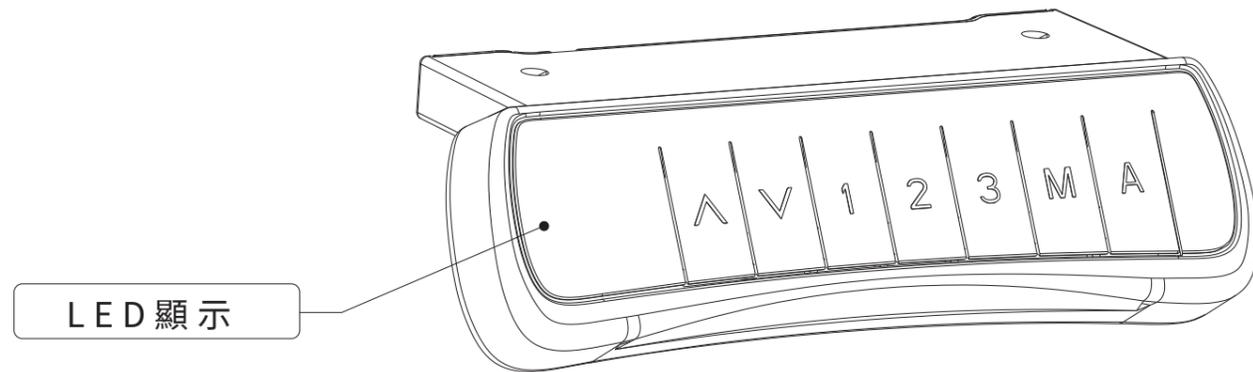

二：控制器參數

1. 按鍵介紹：總共7個按鍵，包括`▲`、`▼`、`1`、`2`、`3`、`M`、`A`

- (1) `▲`：向上鍵，調節升降桌位置向上運行；
- (2) `▼`：向下鍵，調節升降桌位置向下運行；
- (3) `1`：位置1，用戶保存的第一個高度位置；
- (4) `2`：位置2，用戶保存的第二個高度位置；
- (5) `3`：位置3，用戶保存的第三個高度位置；
- (6) `M`：保存鍵，用於進入保存高度功能；
- (7) `A`：自動提醒鍵，用於進入自動提醒功能。

三：操作說明

●按鍵升降功能：

通過按`▲`或`▼`鍵可以向上或向下調節升降桌高度，並在顯示屏上顯示出當前高度。

●保存高度功能：

- a. 按向上或向下鍵調節升降桌到需要的高度，按`M`保存鍵，顯示屏顯示`5-`；再按`1`或`2`或`3`鍵，即保存該高度到對應位置1或2或3，對應顯示屏顯示`5-1`或`5-2`或`5-3`。
- b. 按`1`、`2`、`3`鍵升降桌自動調節到之前保存的位置。

●久坐提醒功能：

- a. 按一下`A`久坐提醒鍵，自動提醒功能開啟後，顯示屏顯示`00`；
- b. 2秒後，顯示屏閃爍並顯示當前設置的久坐提醒時間，（默許久坐時間為45分鐘），顯示為`45`，此時按`▲`或`▼`可以上下調節久坐時間，調節完畢，按任意鍵可以保存當前設置的時間，或者等待閃爍5秒後系統會自動保存當前設置的時間。時間設置保存完畢後系統會自動進入倒數計時，在倒數計時過程中有任意操作，系統重新倒數計時，當時間顯示為`00`時，蜂鳴器會有十秒的`嘀···嘀···`提示音。
- c. 如果10秒內有按鍵操作自動提醒功能進入下一個倒數計時，計時時間為用戶在（b）步驟中設置的時間。若10秒內無按鍵操作，5分鐘後會再提醒一次，若還是沒按鍵操作，系統將自動退出提醒功能。
- d. 長按3秒`A`鍵，顯示屏顯示`OFF`，自動提醒功能關閉。

●改變碰撞靈敏度：

- a. (a) 同時長按`▲`和`▼`鍵5秒，可切換靈敏度，操作1次切換一檔，1-2-3檔可循環切換。
- b. 顯示屏顯示`A-1`為低靈敏度；顯示`A-2`為中靈敏度；顯示`A-3`為高靈敏度。
- c. 當桌子上升或下降過程中遇到障礙物會立即朝相反方向反彈，起到保護作用。

●代碼處理：

- a. 復位功能定義：LED顯示屏顯示`RST`，此時一直按住`▼`向下鍵直到升降桌降到最低位置並反彈上升至停止，顯示屏之顯示最低高度，鬆開`▼`向下鍵，復位結束，桌子可以正常使用。
- b. 如果出現`E01`或者`E02`字樣，請讓桌子休息18分鐘以上可以正常使用。
- c. 如果出現其他代碼按`▼`向下鍵沒有反應，請確認連接線無破損且連接都正常後，斷電10秒以上，重新上電再按`▼`向下鍵顯示屏顯示`RST`字樣，再長按`▼`向下鍵復位。
- d. 如果執行以上操作，桌子仍無法正常運行，請聯繫客服。

廢棄物處理



此標誌表示該產品不應與其它生活垃圾一起進行處理。為了防止隨意處理造成對環境和人類的潛在危害，應該對其進行回收以促進材料資源的可持續再利用。