


型號：HS13B-1

說明書

## 一：產品外形圖

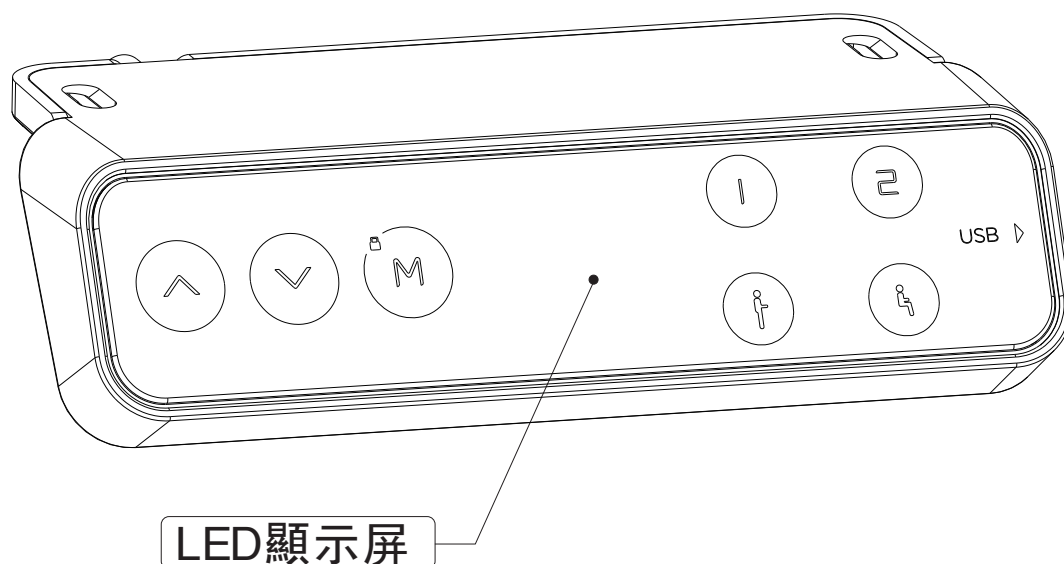

## 二：產品參數

- 1.按鍵介紹：總共7個按鍵，包括"▲"、"▼"、"1"、"2"、"↑"、"↓"、"M"、"A"
- (1) "▲"：向上鍵，調節升降桌位置向上運行；
  - (2) "▼"：向下鍵，調節升降桌位置向下運行；
  - (3) "1"：位置1，用戶保存的第1個高度位置；
  - (4) "2"：位置2，用戶保存的第2個高度位置；
  - (5) "↑"：位置↑，顯示屏顯示數字3，用戶保存的站姿高度位置；
  - (6) "↓"：位置↓，顯示屏顯示數字4，用戶保存的坐姿高度位置；
  - (7) "M"：保存鍵，用于進入保存高度功能；童鎖:安全鎖

## 三：操作說明

### ● 童鎖功能：

- a.當兒童鎖開啟后，兒童鎖藍色指示燈（▼和M正上方）亮
- b.按動按鍵指示燈閃爍一次
- c.解除或開啟兒童鎖，需要長按動M鍵5S左右
- d.解除兒童鎖功能，所有按鍵才能正常工作

## ● 上下限位值設置

- 長按“M”+“1”組合鍵大于3秒可以設定最低限位值；
- 長按“M”+“2”組合鍵大于3秒可以設定最高限位值；
- 長按“M”+“▼”組合鍵大于3秒可以清除限位值設定；

## ● 顯示高度調整

- 長按“M”+“▲”3秒進入顯示高度調整；
- 短按“M”鍵完成顯示高度調整；

## ● 按鍵升降功能：

通過按“▲”或“▼”鍵可以向上或向下調節升降桌高度，并在顯示屏上顯示出當前高度。

## ● 保存高度功能：

- 按向上或向下鍵調節升降桌到需要的高度，按“M”保存鍵，顯示屏顯示“5-”；再按“1”或“2”或“↑”或“↓”鍵，即保存該高度到對應位置1或2或3或4，對應顯示屏顯示“5-1”或“5-2”或“5-3”或“5-4”；
- 按“1”、“2”、“↑”、“↓”，升降桌自動調節到之前保存的位置。

## ● USB接口充電功能：

- USB接口輸出：QC2.0/QC3.0，5.0V/9.0V/12.0V，±5%，電流：1.0A

## ● 防撞靈敏度調節--可選功能：

- 同時長按“▲”和“▼”鍵5秒，可切換靈敏度，操作1次切換一檔，分4檔（A-3，A-2，A-1，A-0）；
- 顯示屏顯示“A-0”，關閉防撞功能；顯示屏顯示“A-1”，低靈敏度；顯示屏顯示“A-2”，中靈敏度，顯示屏顯示“A-3”，高靈敏度；
- 當桌子上升或者下降過程中遇到障礙物會立即反彈,起到保護作用；
- 同時長按“▲”和“▼”鍵5秒，顯示屏無以上代碼顯示，則無防撞功能。

## ● 代碼處理：

- 復位功能定義：LED顯示屏顯示“R5f”或“r5t”，此時一直按住向下鍵直到升降桌升到最高位置并反彈至停止，顯示屏顯示最高高度，松開“▼”向下鍵，復位結束，桌子可以正常使用；
- 如果出現"E01"或者"E02"字樣，請讓桌子休息18分鐘以上可正常使用；
- 如果出現其它代碼按“▼”向下鍵沒有反應，請確認連接綫無破損且連接都正常后，斷電10秒以上，重新上電再按“M”和“↑”，顯示屏顯示“R5f”或“r5t”字樣，再長按“▼”向下鍵復位；
- 如果執行以上操作，桌子仍無法正常運行，請聯系客服。

### 廢棄物處理



此標志表示該產品不應與其它生活垃圾一起進行處理。為了防止隨意處理造成對環境和人類的潛在危害，應該對其進行回收以促進材料資源的可持續再利用。在返還您使用的設備時，請使用回收和收集系統或聯系購買的零售商。他們能夠在確保環境安全情況下進行回收。