



**New Working
New Living**

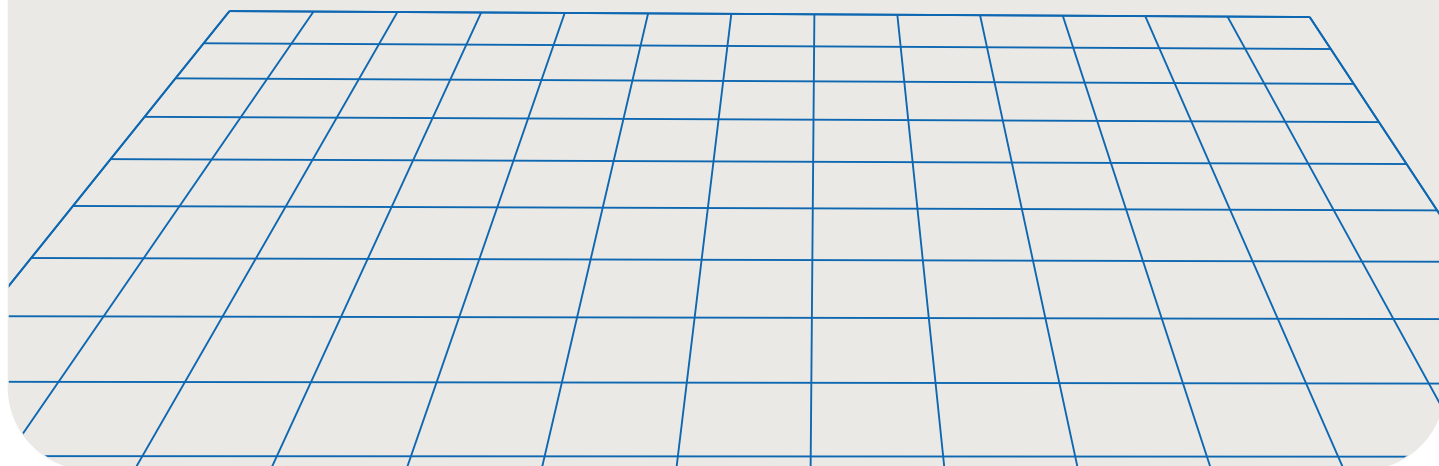

FlexiSpot


型號 E5 Ultra

使用手冊

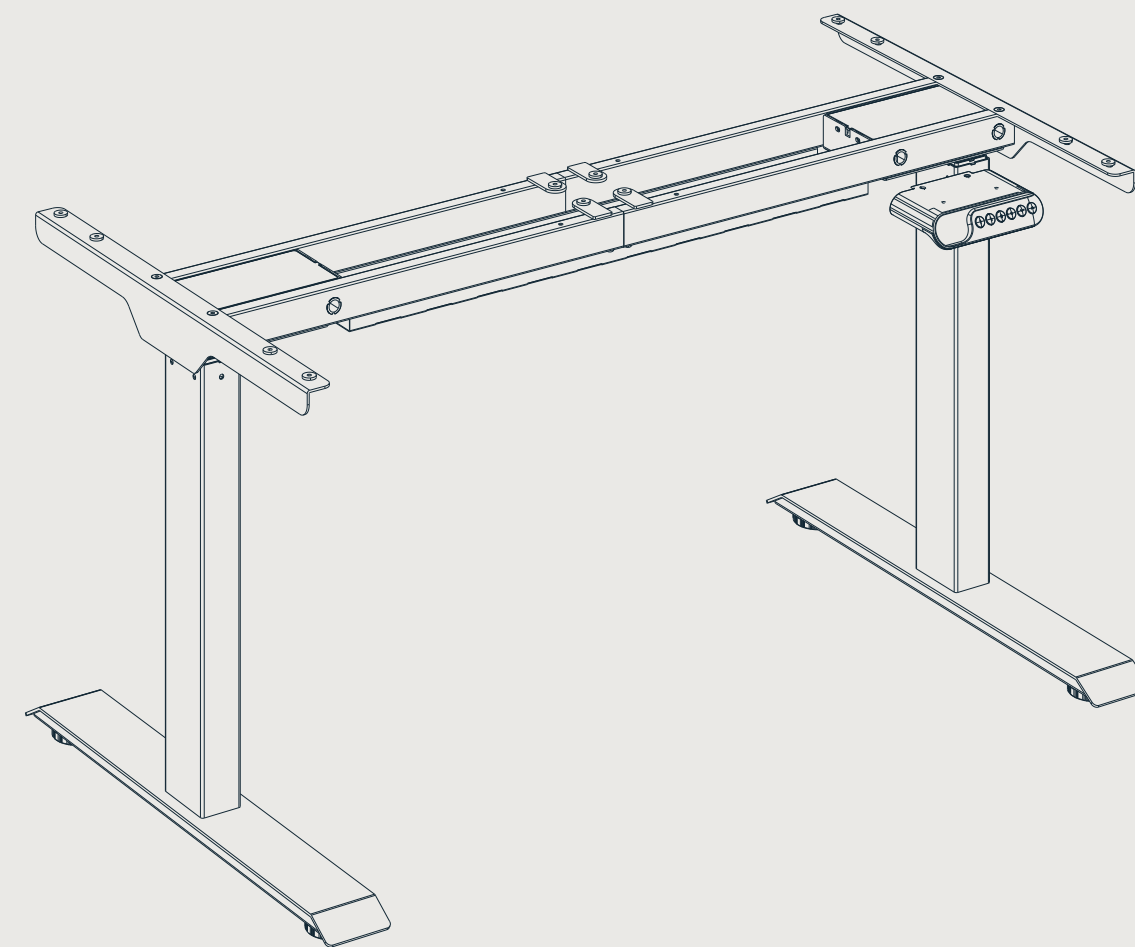


立柱節數	3節
最大承重	100KG
最大速度	30mm/s
最低高度	600mm
最高高度	1250mm
可適配桌板尺寸	長：1200mm-1800mm 寬：600mm-800mm 厚：18mm以上


組裝說明

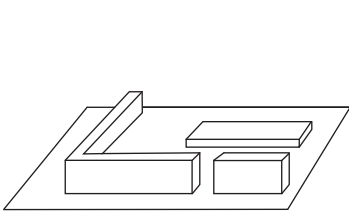

毯上安裝以防劃傷

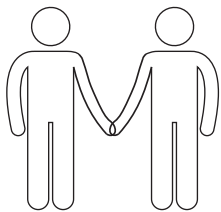

建議兩人以上合作安裝

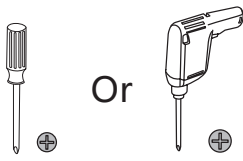


建議自備十字螺絲刀
或者手槍鑽

產品清單


配件包

以下線條圖僅供參考，部分情況可能與實際產品略有差異。準確性請以實際產品為準。如有任何配件缺失或安裝問題，請聯繫客服。

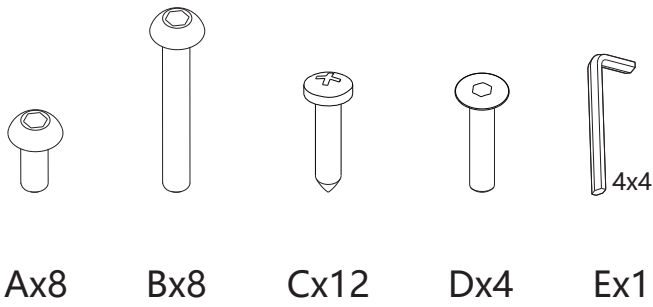



序號	部件	序號	部件
①	支撐板 × 2	⑦	桌腳 × 2
②	左橫梁 × 2	⑧	電源線 × 1
③	右橫梁 × 2	⑨	延長線 × 1
④	立柱 × 2	⑩	連接桿 × 2
⑤	手控 × 1	⑪	遮線蓋 × 1
⑥	適配器 × 1	⑫	對插線 × 1

注意：手控螺絲單獨存放

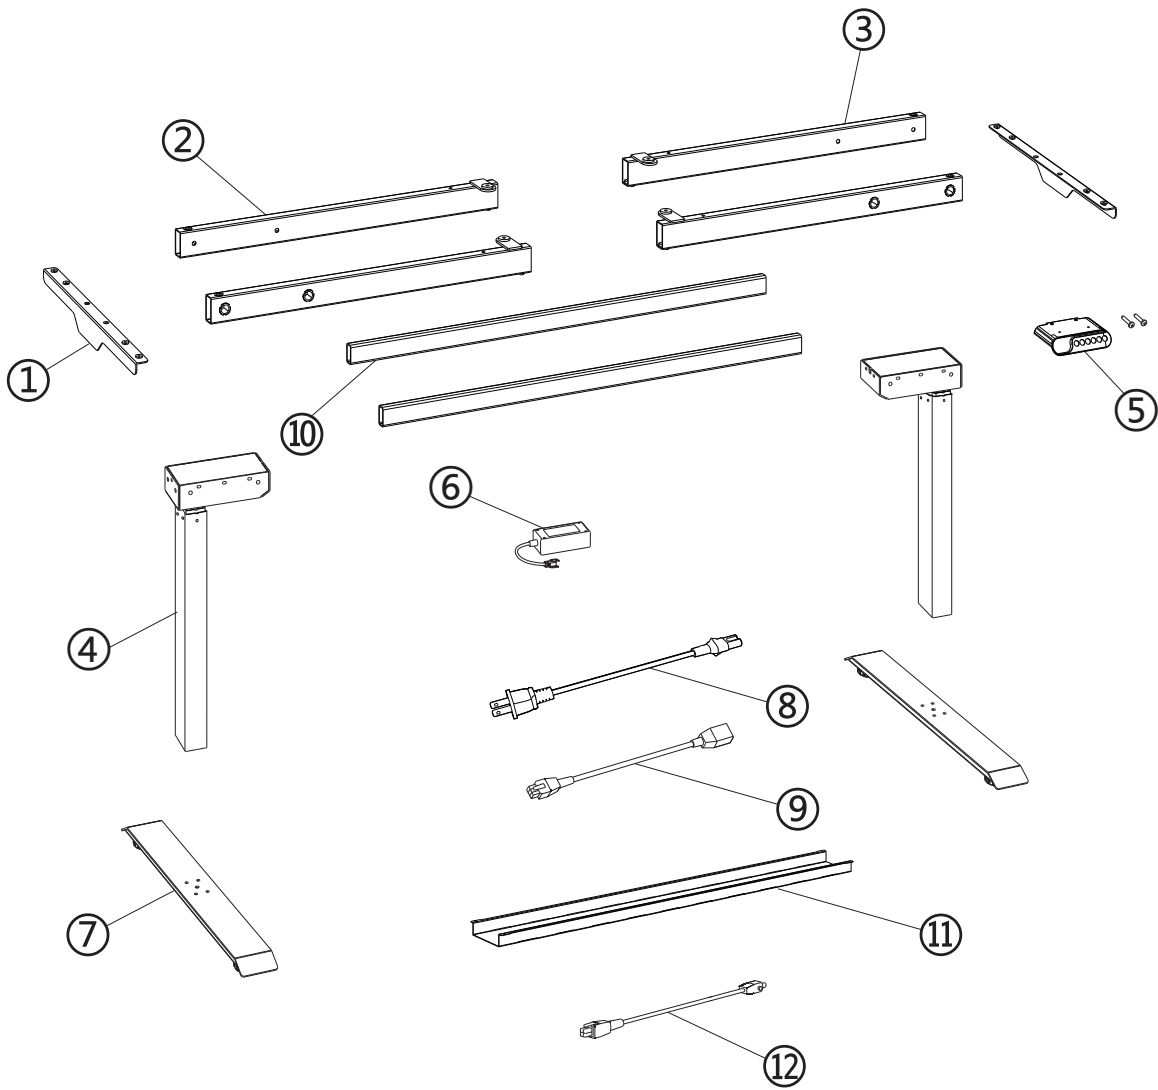


步驟 1

安裝立柱



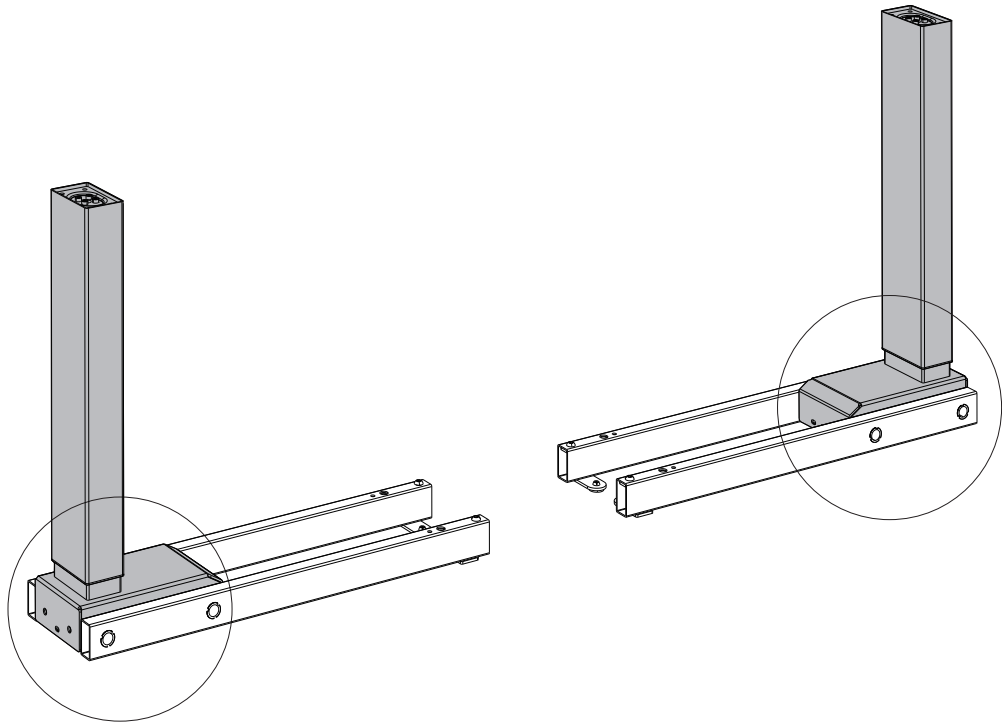



! 先預鎖所有螺絲後，再鎖緊

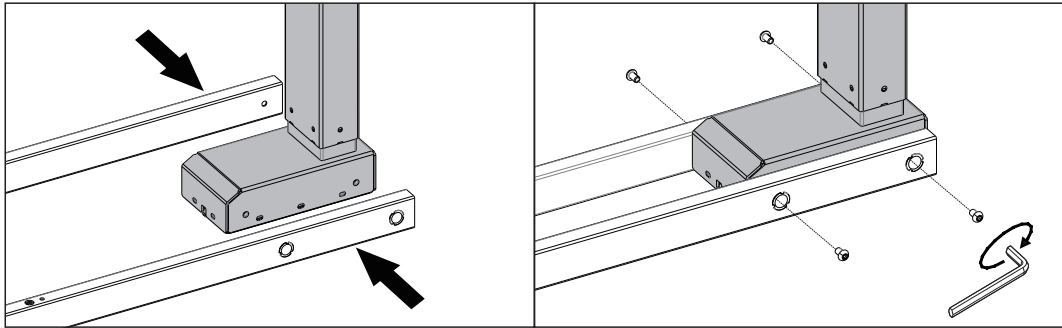

步驟 2

安裝連接桿

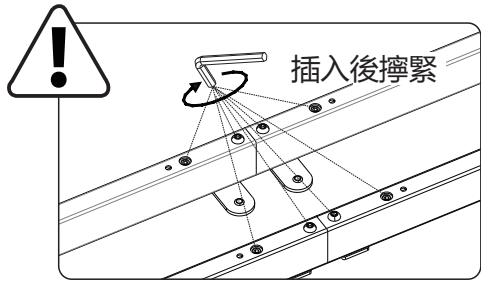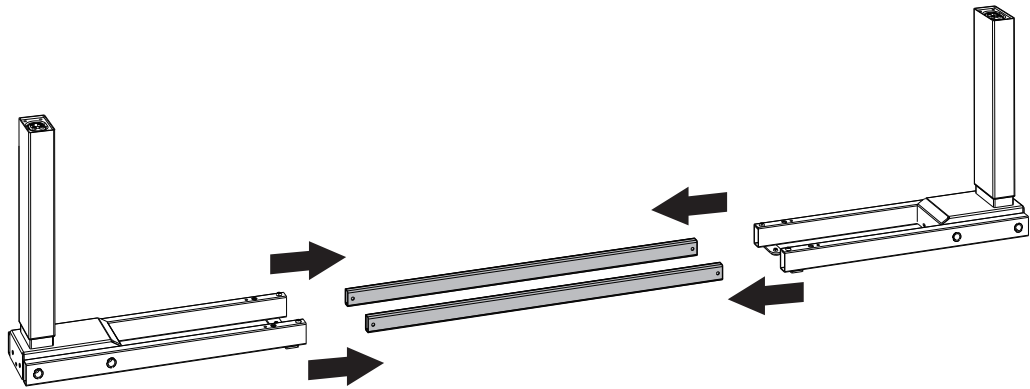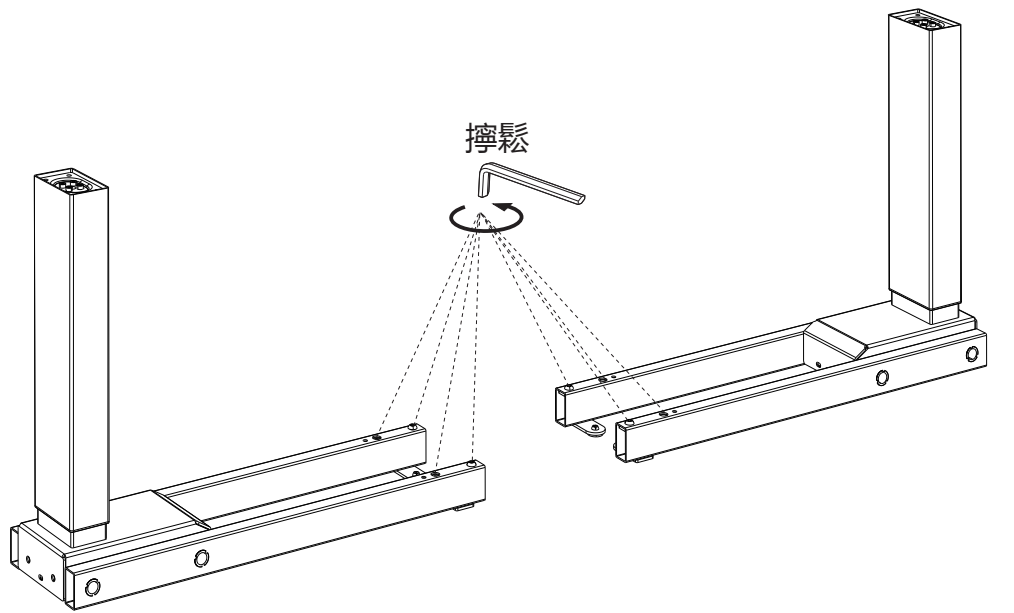

步驟 3

安裝桌腳

B x8

E x1

! 先預擰所有螺絲後，再鎖緊

步驟 5

調節橫梁

E x1

轉鬆

拉伸

擰緊

! 根據桌板尺寸調節橫梁長度

步驟 4

安裝托架

D x4

E x1

! 先預擰所有螺絲後，最後再一起鎖緊

步驟 6

安裝桌板

C x12

客戶自備

螺絲安裝順序為 ● → ■




! 先預擰所有螺絲後，再鎖緊

! 此桌板自備，自備桌板請保證足夠的強度，100kg 為參考值，實際使用需根據具體木板材質而定

! 支撐板到桌板邊緣距離不超過 200mm

步驟 7


安裝手控器

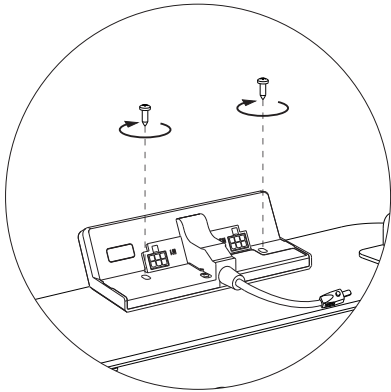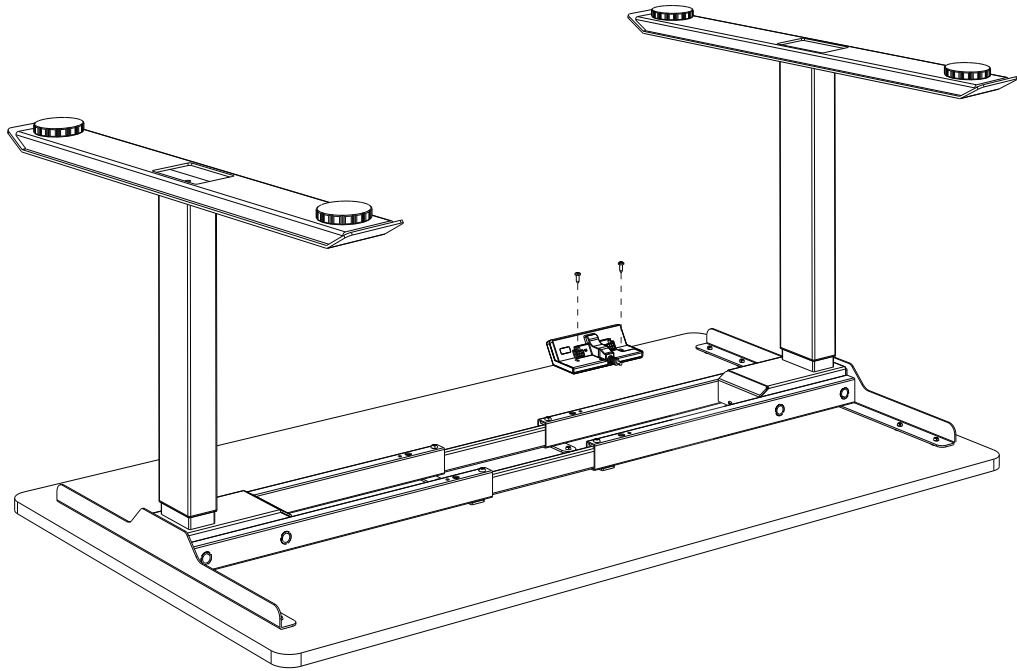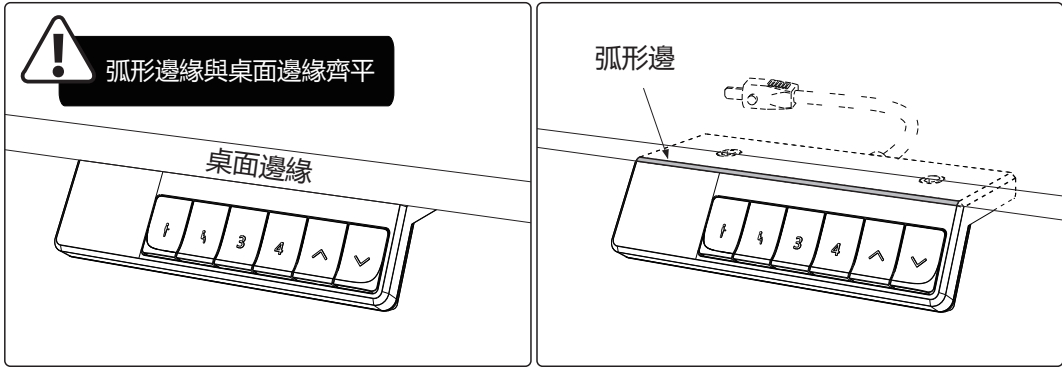


步驟 8

接線

⚠ 若電機線可直接插入手控，則無需連接延長線




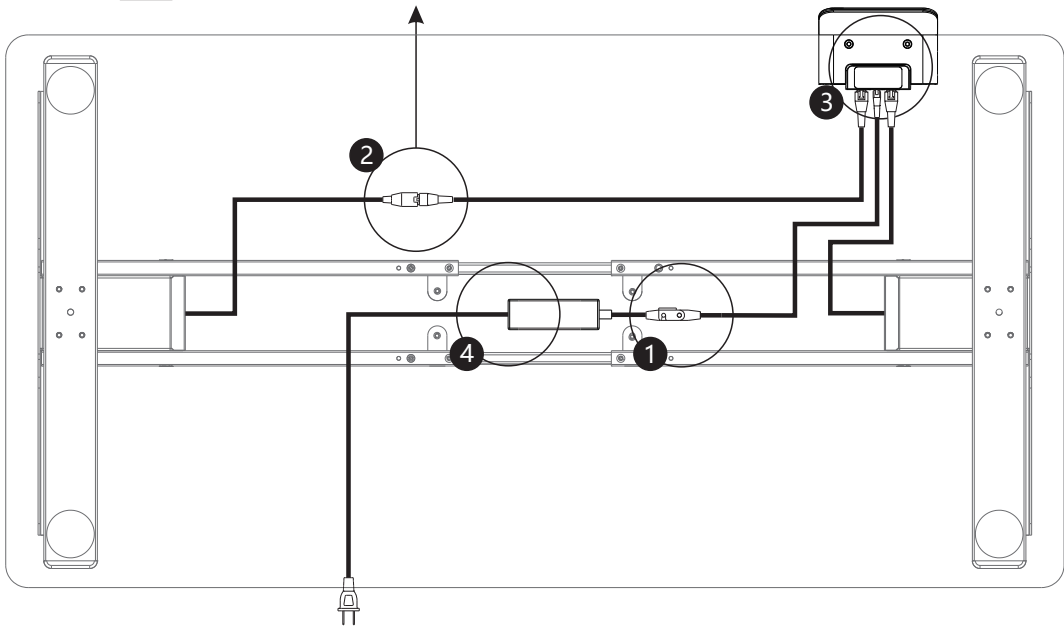


⚠ 接完線後再接通電源


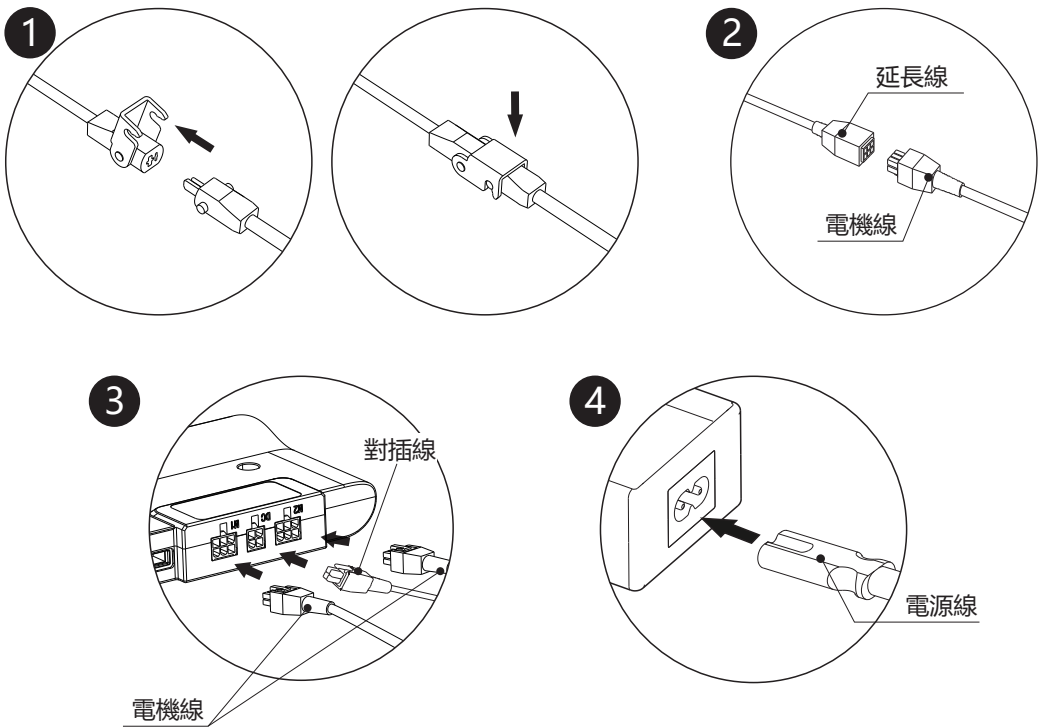


步驟 9

安裝理線槽

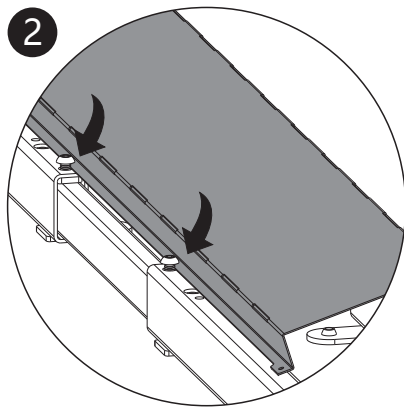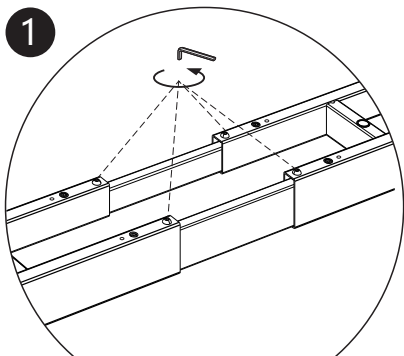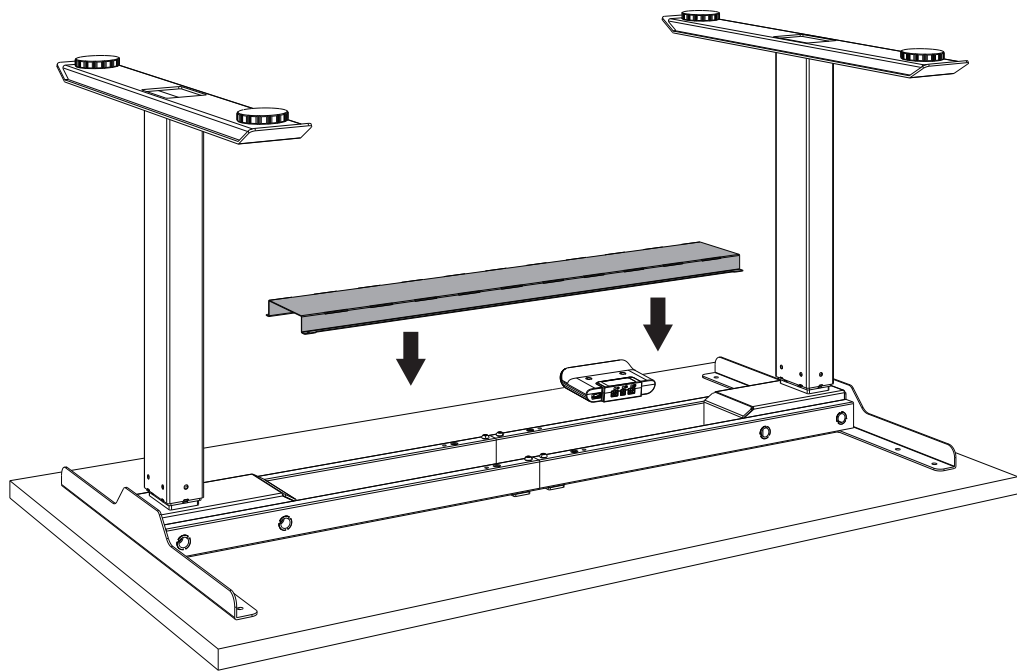

! 轉鬆螺絲，留出 2-3mm 間隙


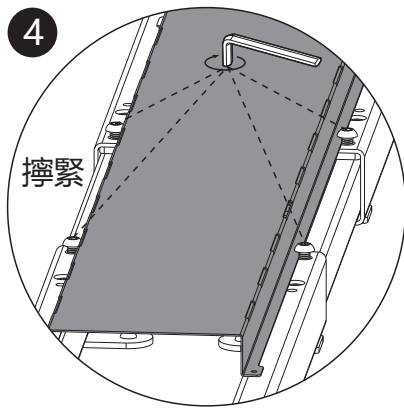
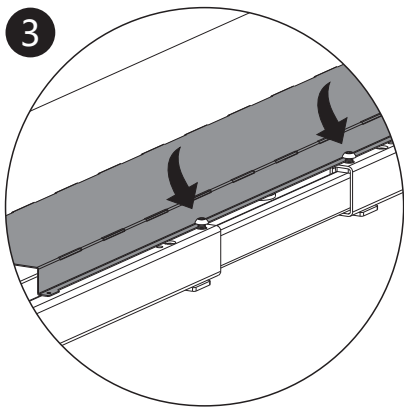



擰緊

步驟 10

翻轉桌子

! 翻轉桌子時將手控朝上，不要擠壓到手控。

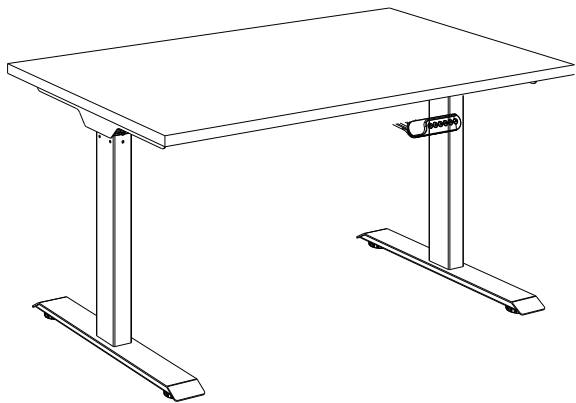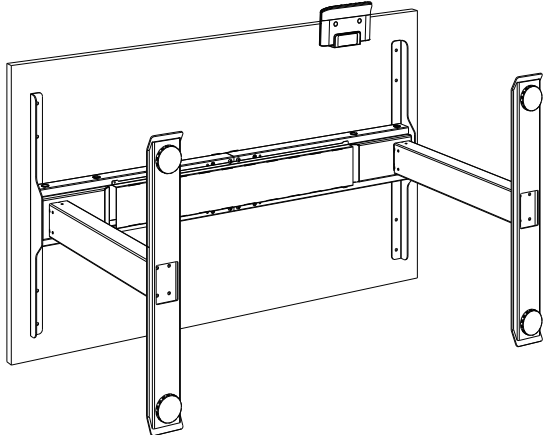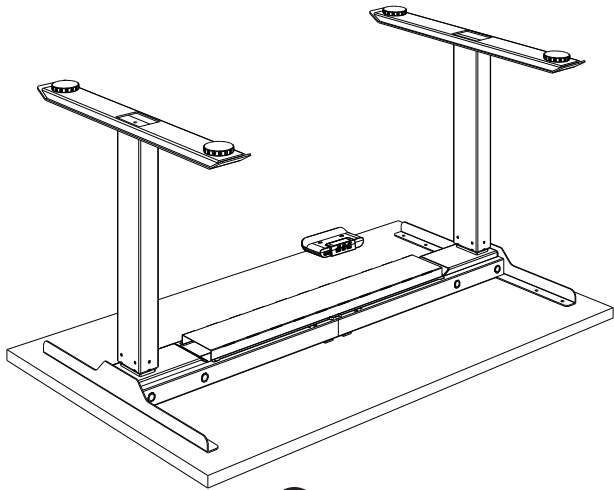

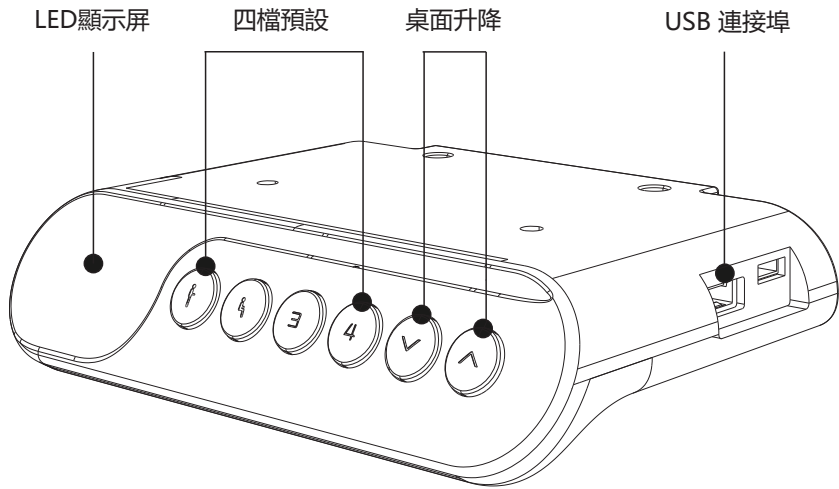


- 注意

請確認桌子升降過程中無阻礙物阻擋，確保所有線材長度足夠桌子上下移動。
- 建议

將您坐下時最舒適的高度預設為“1”，站立時最舒適的高度預設為“2”，另外兩個預設高度可自由設置為其他高度


- 快充功能：
 - a. 安全：
內建過溫保護、過流保護、短路保護等，輸出連接埠具限流保護，確保產品工作在正常電流範圍內。
 - b. 相容性：
產品相容市面上主流智慧型手機及筆記型電腦，可為設備快速充電。
- 輸出參數：
 - a. 單 USB Type-C 連接埠輸出：MAX 45W，5V=3A，9V=3A，12V=3A，15V=3A，20V=2.25A；
 - b. 單 USB Type-A 連接埠輸出：MAX 18W，5V=3A，9V=2A，12V=1.5A，相容華為 FCP/SCP、三星 AFC 協定；
 - c. 當 Type-C 和 Type-A 都接入設備時，輸出電壓降至 5V 給設備供電，MAX 15W。
 - d. 當升降桌在升降時，充電功能會關閉；升降桌停止升降時，充電功能恢復正常。

● 升降功能：

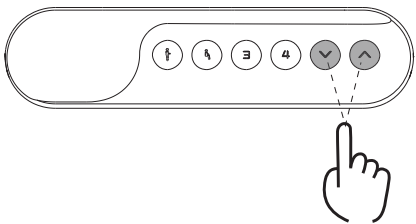


透過按“↓”或“↑”鍵可以向上或向下調節升降桌高度，并在顯示螢幕上顯示出當前高度。

● 記憶高度功能：

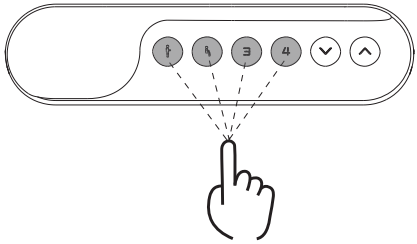

- a. 升降桌在靜止狀態下，長按按鍵“1”3秒，顯示螢幕顯示“5-1”，即儲存記憶目前高度成功，再將升降桌運行到任意高度，點按按鍵“1”便可自動運行到記憶高度；
- b. 按鍵“1”、“3”、“4”都有與按鍵“1”相同的記憶高度功能，重複以上步驟即可。儲存對應的記憶高度後，再點按便可自動運行到記憶高度。


● 遇阻回退靈敏度調節：

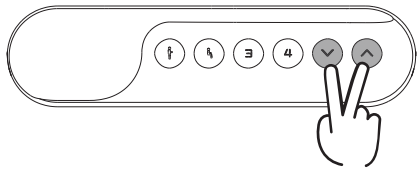


- a. 設有 4 個檔位，可調節遇阻回退靈敏度或者關閉遇阻回退功能。
- b. 同時長按“↓”和“↑”鍵3秒以上，可切換靈敏度，操作1次切換一檔。
- c. 顯示屏顯示“R-0”關閉遇阻回退功能；顯示屏顯示“R-1”低靈敏度；顯示屏顯示“R-2”中靈敏度；顯示屏顯示“R-3”高靈敏度。

註：遇阻回退功能需在發生碰撞且達到系統設定條件後才會觸發，該功能僅能降低碰撞及損傷風險，並非無接觸式防護。

● 復位功能：

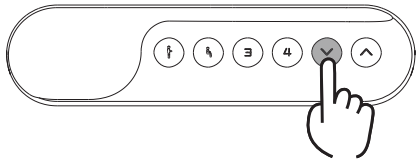


- a. 當顯示屏顯示“r5t”，升降桌進入復位狀態，此時長按“↓”鍵，直到升降桌運行到最低端後反彈停止，此時顯示屏顯示高度數字，鬆開向下鍵“↓”，復位完成。

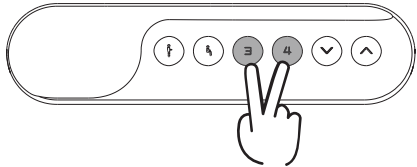

- b. 升降桌在靜止狀態下，同時長按「3」鍵和「4」鍵3秒即可進入復位狀態，按上述操作即可完成復位。此操作復位後，會清除記憶的高度。

● 代碼處理：

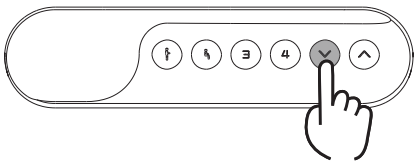

- a. 如果出現“E01”或“E02”字樣，請讓升降桌休息 18 分鐘以上，即可正常使用。
- b. 如果出現其他代碼，按“↓”向下鍵沒反應時，確認連接線無破損且連接正常，並斷電10秒以上，重新接通電源，顯示屏顯示“r5t”時，再長按“↓”向下鍵進行復位。
- c. 如果執行以上操作，桌子仍無法正常運行，請聯繫客服。


以下提示將幫助您檢測並排除常見異常和錯誤。如果您遇到的異常沒有列在下表，或按照以下操作仍無法解決，請與您的供應商聯繫。所有這些異常或錯誤只能由製造商或受過專門培訓的人員進行調查及糾正。

異常現象	處理方法
電子功能無法正常運行	檢查連接線連接是否正常；
上升速度慢	檢查設備負載是否太重超過 100KG；
設備下滑	
設備經常進入復位狀態	
只降不升或只升不降	進行復位操作；
上升和下降高度不夠	
底部無法上升	
超工作制要求工作後 (Duty cycle:Max 2min on/18min OFF)	斷電 18 分鐘後再重新通電；
供電模組無法使用	需要先復位或上升下降後 等待 1s 後使用；
按向下鍵設備不降反升	檢查桌子下方是否有障礙物 或者線束垂落；

- 1.供電電源： AC100V-240V， 頻率 50/60Hz；
- 2.使用環境： 室內 0-40℃；
- 3.清潔之前，必須拔下電源插頭。清潔時用略為潮濕的抹布擦拭表面灰塵，注意不要讓水滴流入部件內部，不要損壞連接線，不要碰鬆插頭的連接。請定時檢查螺絲是否鬆動並鎖緊。
- 4.電器盒內含有電子元器件、金屬、塑膠、導線等，應按照各國適用的環境法規進行處理，不要當作家庭垃圾處理。
- 5.在使用產品前，請認真檢查並確認產品已完全正確安裝。產品安裝只能使用廠家提供的配件。產品擺放時請預留足夠的安全間隙，避免產生夾傷風險。
- 6.初次使用產品前，請熟悉產品的所有功能和程式設置。
- 7.不允許兒童在該產品上玩耍。
- 8.因結構引起的多楔帶或制動系統的輕微噪音，對器材的使用不會有任何影響。
- 9.禁止使用腐蝕性或磨蝕性材料清潔器材。必須確保使用的清潔劑不會污染環境。
- 10.請在了解相關危險的情況下操作。14 歲或以下兒童，以及存在身體感官缺陷、心智不健全之人員，請在正確監護和指導下使用。兒童不得隨意接觸玩耍。
- 11.兒童不得在沒有監護的情況下進行清洗和用戶維護。
- 12.如果出現電源線損壞的情況，必須由製造商或相關專業人員進行更換，以避免受傷。
- 13.請確保您的操作環境沒有任何危險源，例如不要將工具隨處亂丟。並始終謹慎處理包裝材料，以避免各種可能的危險（如兒童玩耍塑膠袋可能造成窒息危險）。
- 14.搬運時請確保桌子上無物品擺放，抽屜、門等關閉牢靠，螺絲緊固無鬆動，拔下電源插頭，由 2 人以上搬運，請謹慎搬運，避免掉落撞擊桌面，以確保後續使用。
- 15.長時間貯存時，請拔下插頭，取下容易掉落的物品，放置在陰涼乾燥處。
- 16.本產品含有一些小型零件，若不慎吞嚥，將存在窒息危險，請將這些小配件遠離兒童放置。
- 17.禁止擅自拆解、改裝、維修產品控制系統及機械系統。
- 18.本產品配備遇阻回退功能，該功能屬於輔助防護設計，存在極低機率不觸發的可能；針對部分特殊障礙物（如柔軟性物品、接觸面過小的障礙物等）也可能出現不易觸發的情況。請在使用升降功能前，務必檢查確認升降路徑通暢；禁止在桌下放置貴重易損物品、易碎品、精密儀器等物品；升降過程中，禁止將手、肢體、寵物等伸入升降行程區間。

回收與處理

廢棄物處理

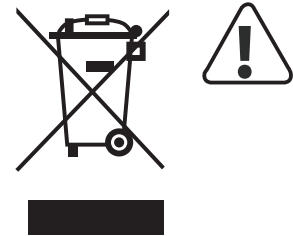

此標誌表示本產品不應與其他家庭垃圾一起丟棄。為防止未受管控的廢棄物處理對環境或人體健康造成可能的傷害，請負責任地回收利用，以促進物質資源的可持續再利用。

若要退還您的使用過設備，請使用退還與收集系統，或聯繫購買本產品的零售商。他們可將本產品進行環保安全回收。